

Plotové panely DOUBLE

DOUBLE PVC ❶ a DOUBLE HNZ ❷




- oko 200x50
- priemer drôtu 6 / 5 / 6 mm
- povrchová úprava: ❶PVC RAL 6005, resp. RAL 7016
❷žiarový zinok 240g/ m²


Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet príchytiel	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
830 x 2500	4	1600
1030 x 2500	4	1600
1230 x 2500	4	1800
1430 x 2500	6	2000
1630 x 2500	6	2200
1830 x 2500	6	2400
2030 x 2500	6	2600
2230 x 2500 *	8	2800
2430 x 2500 *	8	3000

* iba na objednávku

Príslušenstvo k plotovým panelom:

- stĺpik GALAXIA Zn, GALAXIA PVC
- príchytky panelov k stĺpikom
- bavolet
- podhrabová doska
- spojky panelov
- príchytky (AW, U43, L-clip, mostíková)

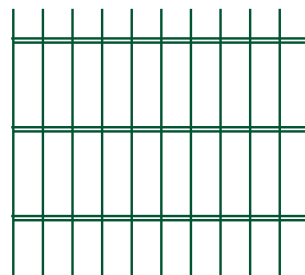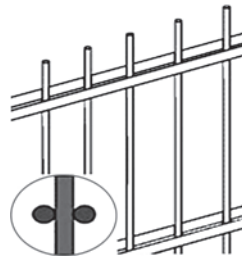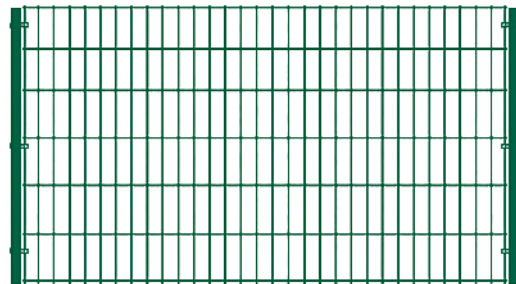

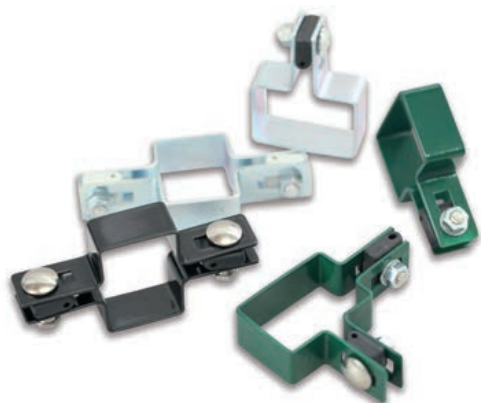

Príchytka panelov (priebežná, rohová, koncová)



Príchytka panelu „L-clip“



Príchytka AW clip



Spojka panelov



Priebežná príchytka panelu na stĺpik GALAXIA



Priebežná príchytka panelu na stĺpik BPL



Príchytka panelu „U43“




Držiak podhrabovej dosky



Príchytka panelu mostíková

Postup montáže:


1

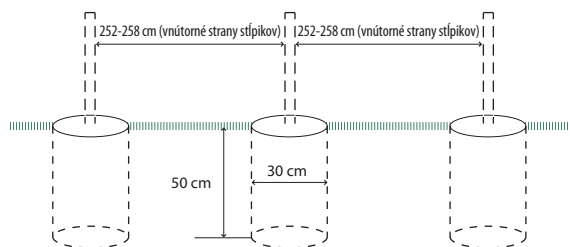

Príprava:

Vytýčte si priamku, kde bude umiestnené oplotenie a vyznačte umiestnenie stĺpikov vo vzdialenosti **252-258 cm** (vnútorné strany stĺpikov).
Vykopte jamu cca 30x30 cm hlbokú cca 50 cm.


2

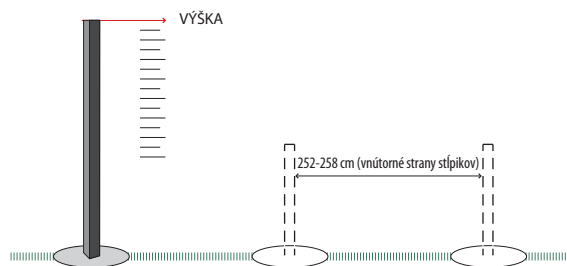

Osadenie prvého stĺpika:

Prvú jamu naplňte betónom a osadte prvý stĺpik. Umiestnite stĺpik do potrebnej výšky a okolo stĺpika zhutnite betón.


3

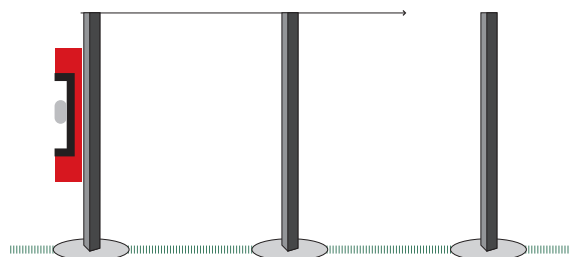

Osadenie ďalších stĺpikov


Dalšiu jamu naplňte betónom, osadte ďalší stĺpik. Správne zamerajte vzdialenosť stĺpikov od seba (vnútorná strana stĺpika od seba 253 cm), umiestnite stĺpik do správnej výšky, vyrovnajte vertikálnu polohu stĺpika a okolo stĺpika zhutnite betón.

4

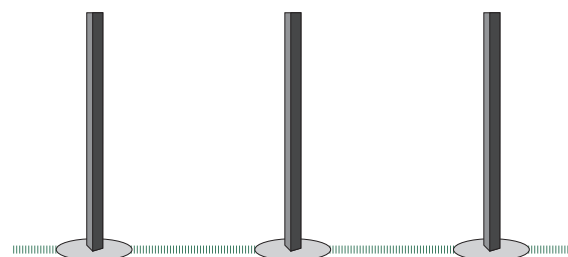


V závislosti od kvality betónu ho ponechajte dostatočne vyzrieť.

5

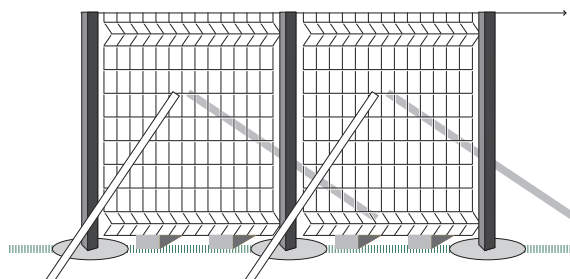

Po vyzretí betónu začneme s osadzovaním plotových panelov na stĺpiky. Pomocou príchytek prichytíme panel na stĺpik.

6

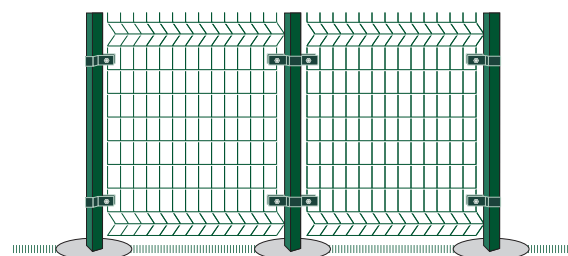

Záverečné práce:


Po osadení všetkých panelov skontrolujeme zarovnanie oplotenia, upravíme okolie oplotenia a z matíc typu ANTIVANDAL silným pritiahnutím odtrhneme hlavičku a tým zabránime demontáži plotových panelov

7

detail koncovej príchytky



detail priebežnej príchytky

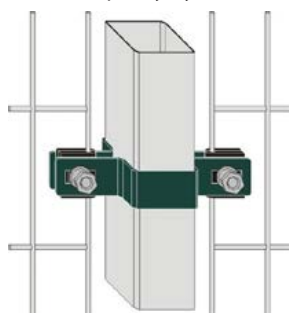

detail rohovej príchytky

